


Serie 4260: Sistema de puerta corrediza de acero con marco

Serie 4550: Sistema de puerta corrediza de aluminio con marco

Serie 4760: Sistema de puerta corrediza de acero sin marco

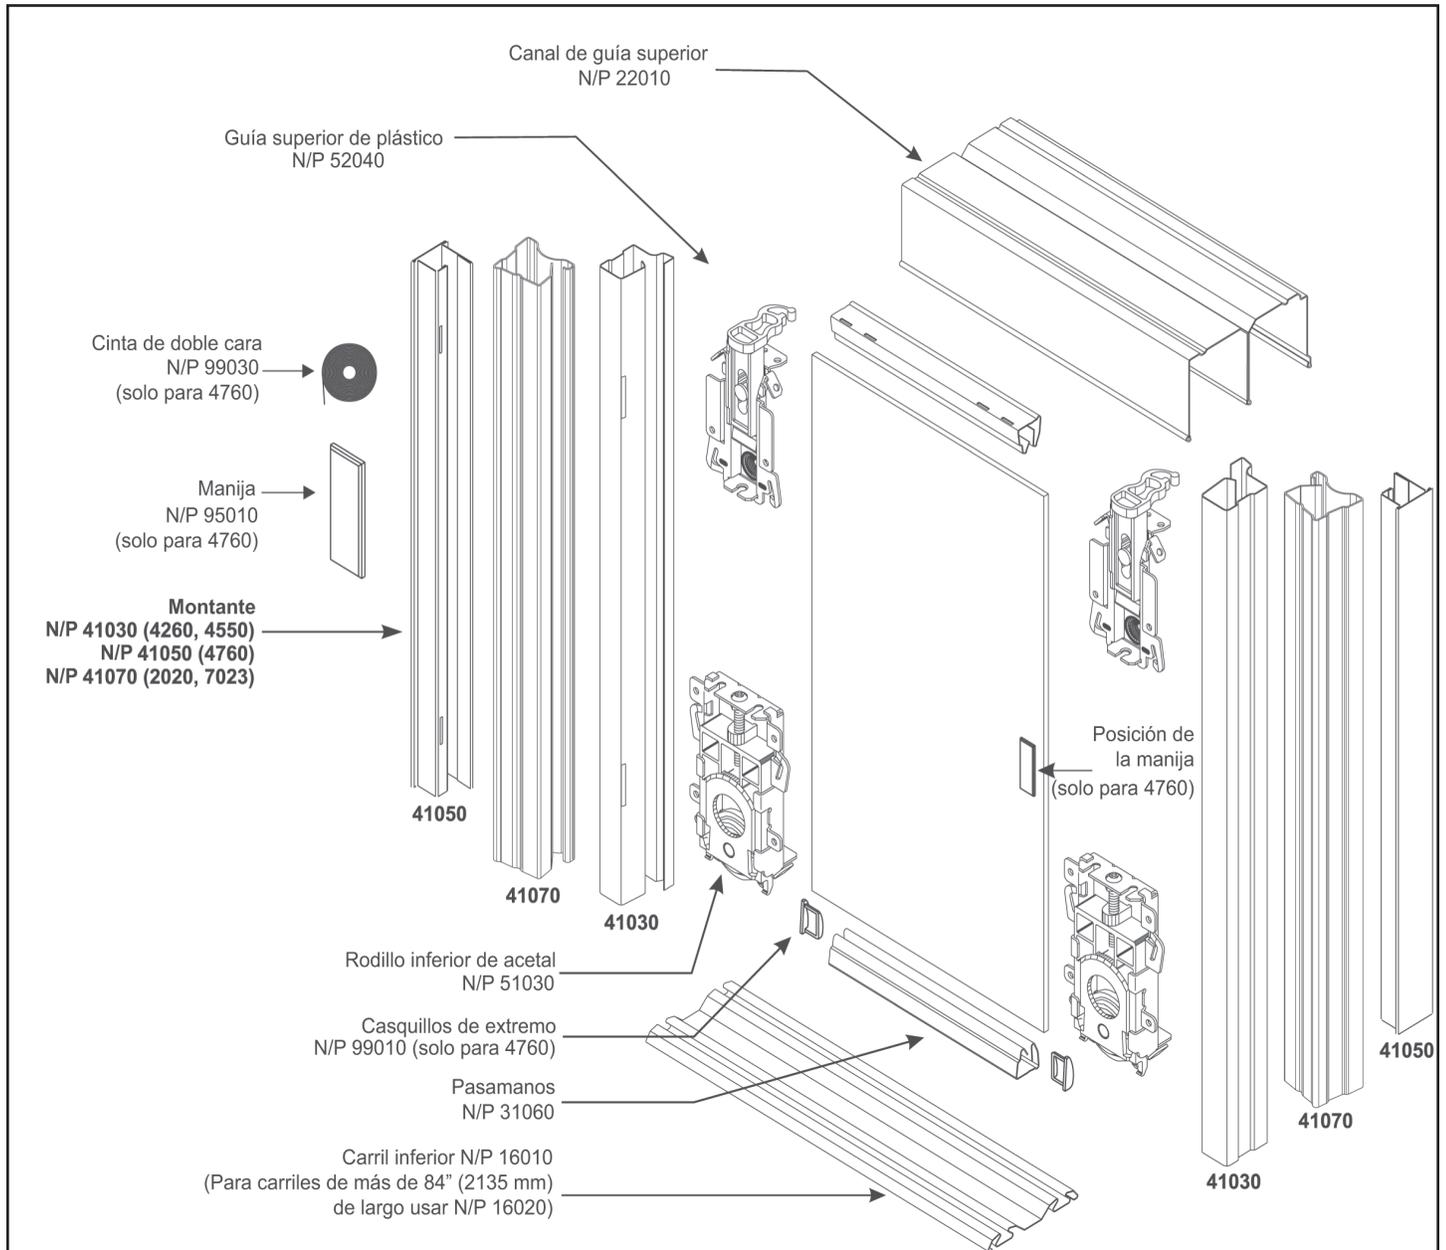

**¿PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN O PIEZAS FALTANTES?
¡NO DEVUELVA ESTA PUERTA A LA TIENDA DONDE LA COMPRÓ!**

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y SIEMPRE USE GAFAS DE PROTECCIÓN AL INSTALAR UN SISTEMA DE PUERTA. LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE.

Gracias por adquirir este producto Slimfold. Estamos orgullosos de los productos que fabricamos y estamos seguros de que usted estará satisfecho con su selección. Sin embargo, a veces un producto puede salir de nuestra fábrica con algún defecto. Si tiene alguna pregunta o le faltan componentes necesarios para completar la instalación, **no devuelva la puerta al lugar de la compra**. Primero comuníquese con nosotros. Es muy probable que podemos resolver el problema sin la molestia y los gastos de devolver la puerta a la tienda. **Llame al servicio de atención al cliente: 1-800-633-7553 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST, de lunes a jueves.**

1101 Technology Drive | Dothan, Alabama 36303

800.633.7553 | 334.794.9184 (fax)

www.dunbarton.com | sales@dunbarton.com

ANTES DE COMENZAR


SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y SIEMPRE USE GAFAS DE PROTECCIÓN AL INSTALAR UN SISTEMA DE PUERTA. LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE.

Herramientas de montaje

Gafas de seguridad Nivel
Destornillador Phillips Cinta métrica
Destornillador recto Taladro eléctrico o pistola atornilladora c/punta de 3/16" (5)

Medición de apertura

Mida el tamaño final de la apertura; consulte las siguientes Especificaciones para asegurar el tamaño adecuado de la puerta (FIGURA 1).

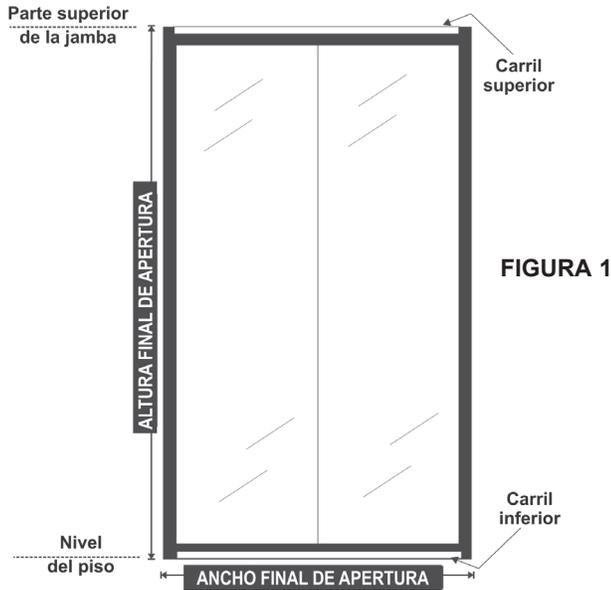

Las aplicaciones de espejos de 1/8" (3) para puertas estrechas de armarios y pasillos son CATEGORÍA II de seguridad de respaldo para cumplir con las normas ANSI Z97.1-2004 y CPSC16 CFR 1201. Espejo pulido flotado de 3/16" (4) para alturas superiores a 7'0" (2134).

Especificaciones TAMA—OS ESTÁNDAR

N.º Paneles	Tamaño	Puerta Ancho	ALTURAS APERTURA ANCHO*	ALTURA FINAL FINALES**	
				6'8"	8'
2	4'0" (1219)	24-1/8" (613)	48" (1219)	80-1/2" (2045)	96" (2438)
2	5'0" (1524)	30-1/8" (765)	60" (1524)		
2	6'0" (1829)	36-1/8" (917)	72" (1829)		
2	8'0" (2438)	48-1/8" (1222)	96" (2438)		
3	9'0" (2743)	36-1/8" (917)	108" (2743)		
3	12'0" (3657)	48-1/8" (1222)	144" (3657)		

*Tolerancia del ancho final de la apertura: +0"/-2" (+0/-50)


**Tolerancia de la altura final de la apertura de 6'8": +1"/-2" (+25/-50)

Tolerancia de la altura final de la apertura de 8'0": +1"/-2" (+25/-50)

Todos los incrementos que se muestran en (paréntesis) son métricos (milímetros) a menos que se indique lo contrario. Para los tamaños no estándar disponibles, consulte con su distribuidor los tamaños y la disponibilidad.


INSTALACIÓN

Diseño de sección transversal de las puertas instaladas

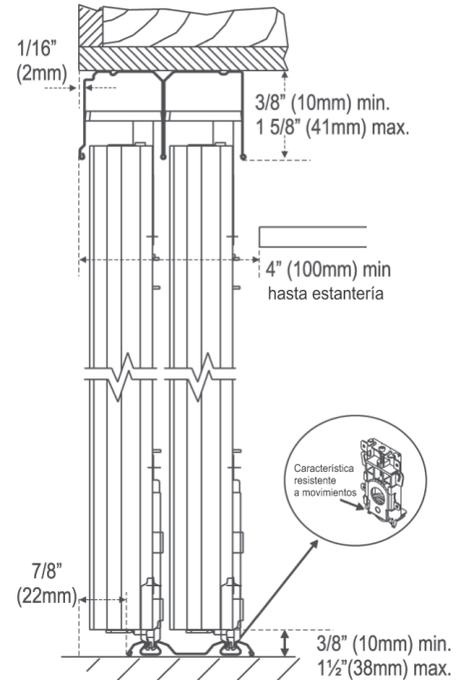


1. Recorte los carriles a medida

Corte el carril guía superior 22010 a medida, de ser necesario, utilizando una sierra de diente fino (32 dientes/pulgada). Antes de cortar, inserte bloques de madera de 2 x 4 entre los rieles junto al corte de la sierra y manténgalos firmemente para que el corte más suave. No es necesario apoyar el carril del suelo 4044 durante el corte (Figura 2).

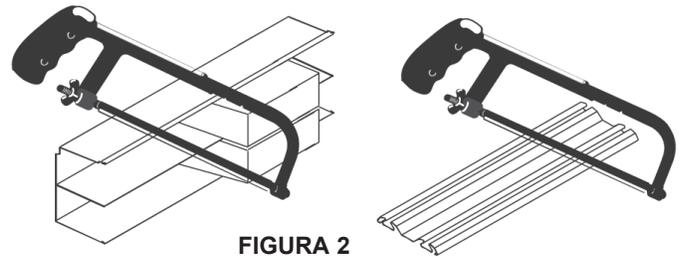

2. Adjunte la guía del riel superior

Atornille el carril guía superior de acero 22010 a la cabecera, localizando el borde frontal de 1/16" (2) desde la cara de la jamba, como se muestra. Evite el uso excesivo de la fuerza al atornillarlo en la cabecera, ya que esto podría deformar la guía superior (Figura 3).

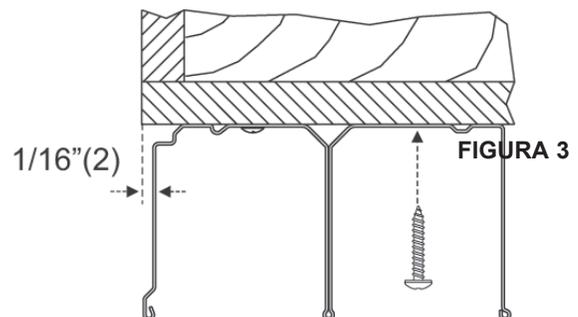

3. Adjunte los carriles inferiores

Ubique el borde principal en el carril de piso 16010 de 7/8" (22) desde la cara frontal de la jamba para que las puertas queden a plomo (Figura 4).

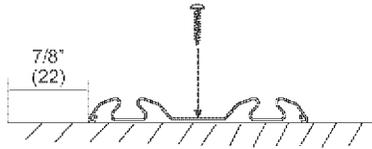


FIGURA 4

Si el piso está alfombrado, se recomienda que las tiras separadoras de madera [3/16" a 3/8" (5-10) de espesor] eleven el carril del piso (Figura 5). Para la instalación en la parte superior de la alfombra, vea "Vivienda existente" a continuación.

Construcción nueva: Para obtener mejores resultados y rendimiento, se recomienda que el carril se coloque antes que la alfombra. Dependiendo de la altura del piso terminado, una cuña de madera continua se puede colocar debajo del carril para proporcionar espacio adicional entre la puerta y la alfombra. La alfombra se puede instalar hasta el carril y la puerta se puede instalar más adelante.

Vivienda existente: Para la instalación en un área previamente alfombrada, se recomienda cortar la alfombra y colocar el carril en la cuña con tiras de madera (Figura 5).

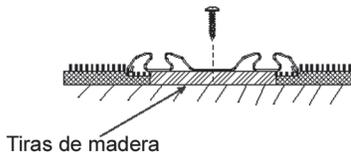


FIGURA 5

4. Instale las puertas en la apertura

Las puertas se envían con los rodillos inferiores totalmente retraídos. Antes de pasar a instalar las puertas, extienda los rodillos de 1/2" (13) girando el perno de ajuste en sentido antihorario.

NOTA: Instale primero la puerta posterior. Inserte primero la parte superior de la puerta en el riel guía superior y luego gire la parte inferior de la puerta sobre el carril inferior y los rodillos inferiores en la ranura trasera. Instale la puerta delantera de la misma forma (Figura 6).

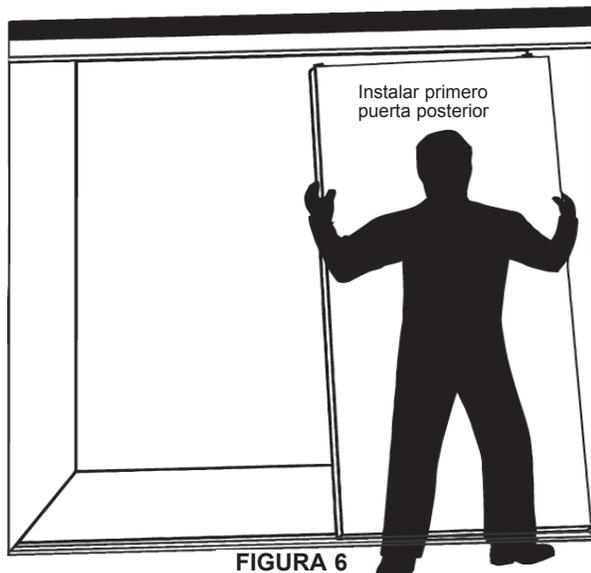


FIGURA 6

5. Ajuste vertical de la puerta

Para alinear perfectamente las puertas con las paredes laterales o paneles de los extremos, utilice un destornillador y gire el tornillo de ajuste del rodillo inferior hacia la izquierda o hacia la derecha para subir o bajar la puerta (Figura 7).

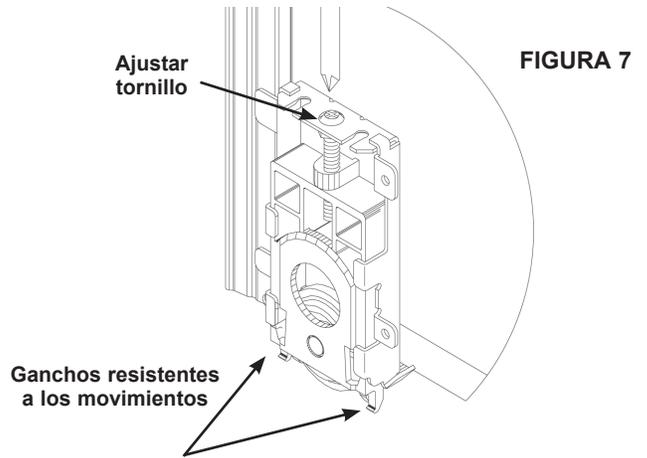


FIGURA 7

6. Conecte los gancho resistentes a los movimientos en la rueda inferior

Cuando el rodillo inferior esté correctamente ajustado (paso 6), los ganchos resistentes a los movimientos se deslizarán en el riel del carril y entrarán a presión en su lugar. (Figura 7).

7. Adjunte los ganchos de espejo (solo para 4760)

Adjunte los ganchos de espejo desprendiendo la protección de la cinta, como se muestra, y elegir la altura deseada [aproximadamente 40" (1016) de altura]. El gancho debe estar ubicado aproximadamente a 1/2" (13) desde el borde de la puerta (Figura 8).

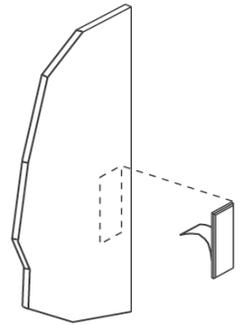


FIGURA 8

8. Retire la película protectora del marco del espejo

Los marcos alrededor del vidrio están cubiertos para su protección con una película protectora, la cual se debe quitar antes de usarlo. Retire la película a mano **después de que las puertas están instaladas y ajustadas**. No use herramientas filosas ya que podrían rayar la superficie del marco. Se puede indicar la presencia de la película con marcas azules para facilitar su identificación.

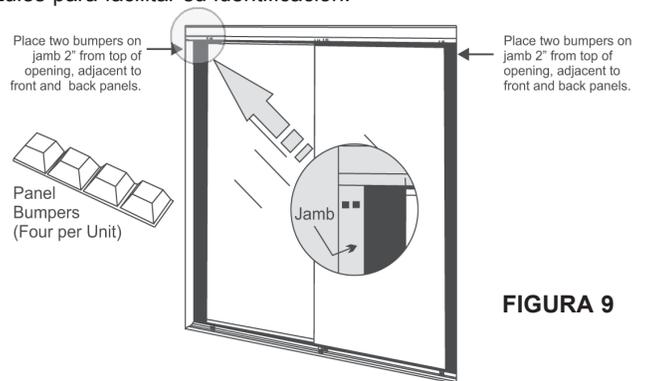


FIGURA 9

9. Instale los topes del panel

Las puertas se suministran con cuatro (4) topes de paneles para proporcionar una amortiguación entre el panel de la puerta y la jamba para un funcionamiento silencioso. **Instalar:** Desmonte los topes de las tiras y adjúntelos en la jamba donde se juntan el borde de los paneles espejados y la jamba. Adjunte dos (2) topes en las **ESQUINAS SUPERIORES** de la apertura. Los topes deben tener aproximadamente 2" desde la parte superior de la apertura. Esto ajustará toda la función de bypass de los paneles. (Fig. 9)

SLIMFOLD® PRODUCTS LIMITED
GARANTÍA DE POR VIDA

Slimfold® Products Division garantiza al comprador que sus productos, cuando se utilizan para puertas de interiores, no tendrán defectos en los materiales ni en la mano de obra durante la vida útil del producto.

Los productos Slimfold®, fabricados con acero galvanizado, además tienen garantía contra la corrosión por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, siempre que el acabado no se haya sido cortado o desgastado por el metal. El acero galvanizado se debe utilizar cuando el aire tiene un alto contenido de sal o en lugares con mucha humedad.

Esta garantía es aplicable solo cuando los productos incluidos en la misma han sido instalados de conformidad con las instrucciones de instalación recomendadas por Slimfold® Products División y con las prácticas de construcción establecidas, han sido sometidos a un tratamiento que se considera una buena práctica en el sector de la construcción con respecto al almacenamiento y mantenimiento, y han sido sometidos únicamente a un uso normal. Como Slimfold® Products Division no puede controlar la forma en que sus productos se manipulan después de salir de sus instalaciones, esta garantía no se aplica al acabado o a otros daños ocurridos durante el envío.

No existen garantías, explícitas o implícitas, que se extiendan más allá de la descripción en el anverso del presente documento, incluyendo la garantía implícita de comerciabilidad y la garantía implícita de aptitud

para un propósito particular.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no ser aplicable en algunos casos.

En el caso de que el consumidor comprador original de cualquier producto Slimfold® crea que la puerta o cualquier parte de la misma cubierta por esta garantía es defectuosa, debe enviar una carta explicando el supuesto defecto por medio de correo prepago a la siguiente dirección:

Slimfold® Products Division
Casilla de correo 8577
Dothan, AL 36304-0577

Cualquier pieza de Slimfold® Productos cubierta por la esta garantía que, tras la inspección por parte de un representante autorizado de la Slimfold® Products Division, resulte defectuosa según dicho representante, será reparada o reemplazada a opción de Slimfold® Products Division. El precio de compra de la pieza será devuelto y no incluye mano de obra, costos de instalación, costos de acabado o daños indirectos o consecuentes de ninguna naturaleza. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso.

Esta garantía confiere ciertos derechos legales y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

CUIDADO DE SU PUERTA SLIMFOLD®
MANTENGA LOS CARRILES SIN POLVO NI PINTURA

Puertas plegables de acero

Limpie la superficie de acero con un paño suave con un detergente suave y agua. No utilice limpiadores fuertes o abrasivos.

Espejos

- Limpie la superficie del espejo con agua limpia y tibia o con un limpiador de cristales aprobado. No utilice limpiadores ni limpiadores ácidos o alcalinos con base de amoníaco. Ellos atacarán superficie delantera, los bordes y el soporte del vidrio.
- Utilice un paño suave y limpio para limpiar y así evitar rayar la superficie del espejo.
- Nunca rocíe ningún limpiador directamente sobre el espejo. Aplíquelo primero en el paño y luego limpie el espejo.
- Asegúrese de secar bien todos los bordes.

1101 Technology Drive | Dothan, Alabama 36303
800.633.7553 | 334.794.9184 (fax)
www.dunbarton.com | sales@dunbarton.com